

QUMI DVD Player 取扱説明書

型番：QMPL-DVD

- ・本製品をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・本説明書は「保証書」と共に大切に保管して下さい。
- ・デザイン及び仕様は改良のため予告なしに変更することがございます。
- ・本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。
- ・保証書に「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるを必ずお確かめ下さい。

アドロンテクノロジー株式会社

安全上のご注意

■ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

■お読みになった後もいつでも見れるところに必ず保管して下さい。

この取扱説明書には、お客様が製品を安全に、正しくお使いいただくために色々な絵表示を仕様しています。誤った取り扱いをする事によって生じる内容を次の様に区分しております。内容をよく理解し、必ず守って下さい。

警告

	禁止	交流 100V 以外の電圧を使用しないで下さい。 *火災・感電の原因となります。
	禁止	本機に水をかけたり濡らしたりしないで下さい。 本機の上に水などの入った容器や小さな金属物を置くと、火災・感電の原因となります。
	禁止	本機の内部に金属類や燃えやすい物をなどを入れたり、落としたりしないで下さい。 *火災・感電の原因となります。特にお子様がいらっしゃるご家庭ではご注意ください。
	禁止	電源コードやプラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。また、重いものを載せたり、挟みこんだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 *コードやプラグの修理は販売店にご相談下さい。
	禁止	濡れた手で電源プラグを抜いたり挿したりしないで下さい。 *感電の原因となります。
	禁止	直射日光が当たる場所や異常に温度が高くなる場所に置かないで下さい。 *キャビネットや部品の故障の原因となったり、内部の温度が上昇し、火災の原因となります。
	禁止	湿気や埃の多い場所には置かないで下さい。 *火災や感電の原因となります。
	禁止	振動する場所やぐらつく台の上、傾いた所等、不安定な場所に置かないで下さい。 *倒れたり、落ちたりして怪我の原因となります。
	禁止	本機に布をかぶせないで下さい。 *内部に熱がこもり、火災の原因となりますので、ご注意ください。 *テーブルクロスをかけたり、じゅうたんや、布団の上に置かないで下さい。 *本機を押し入れなどの風通しの悪い狭い所で使用しないで下さい。
	接触禁止	雷が鳴っている時、絶対に AC 電源プラグに触れないで下さい。 *感電の原因となります。
	分解禁止	絶対に分解・修理・改造を行わないで下さい。(キャビネットも外さないで下さい) *火災・感電の原因となります。販売店で点検・整備・修理をご依頼下さい。

注意

	注意	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。 *差し込みが不十分な場合、感電や発熱による火災の原因になります。 *抜く時は、コードを引っ張らずに、必ず電源プラグ本体を持って抜いて下さい。
	注意	効果的な放熱のために、他の機器と少し離れて置いて下さい。 *間隔が不十分ですと、火災・故障の原因となります。ラック等に設置する時は、本機の前左右から 15cm 以上の隙間を空けて下さい。
	注意	本機を移動する時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、外部接続コードを離して下さい。 *感電の原因となります。
	注意	長時間使わない時は必ず電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい。 *火災の原因となることがあります。
	注意	電源プラグの埃や汚れを定期的に乾いた布でふき取って下さい。 *プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁劣化となり、火災の原因となります。
	注意	各機器との接続の時は、必ず電源スイッチを切り電源プラグを抜いて、取扱説明書に従って接続して下さい。 *それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、指定のコードを使用して接続してください。
	注意	お手入れの際は、安全のため、電源プラグを必ず電源コンセントから抜いて下さい。*感電の原因となります。
	注意	本機を落としたり、破損した場合は、まず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。 *そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店に修理を依頼して下さい。ご自身での修理は危険ですから、絶対にお止め下さい。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。
	禁止	本機の中に水や異物が入った場合は、まず電源スイッチを切り、電源コンセントから本体の電源プラグを抜いて下さい。*そのまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、販売店にご相談下さい。
	注意	変な臭いや音がしたり、煙が出たらすぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて下さい。 *そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店に修理を依頼して下さい。ご自身での修理は危険ですので、絶対にお止め下さい。

DVD ディスクについて

■ディスクの取扱いについて

ディスクを汚さないように、再生面には触れないで下さい。
ディスクに紙やテープを貼らないでください。
ディスクに直射日光や熱源を当てないでください。
再生後はディスクをケースに保管して下さい。

■データの破損について

お客様の取扱いや、静電気、電氣的ノイズ、衝撃、または機器の故障により、ディスクやデータが破損した場合の損害については、当社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

■ディスクの掃除

再生前に、きれいな柔らかい布でディスクの中心から放射状に拭いて下さい。

■結露について

結露が発生した場合、ディスクを本製品に挿入すると、ピックアップレンズやディスクに水滴がつく事により、ディスク信号が読み取れず正常に作動しない事があります。本製品は良く乾燥した状態でお使いください。結露が発生してしまった場合は、本体の電源をを入れたまま、乾燥のため数時間放置して下さい。

■再生可能なディスクについて

本機器で再生できるディスクは下記になります

1. 12cmのDVDビデオディスク
2. DVDフォーマットのDVD-Rディスク

■ご注意

上記で有ってもデータによって、あるいは機器との相性によって再生出来ない場合もあります。

レコーダーやパソコンで記録されたCDあるいはDVDの再生には終了情報を記録するファイナライズ処理が必要です。
本機器はVRモードに対応しております。

DVDソフトのディスクあるいはパッケージには下記のようなマークが記載されており、このようなマークが表示されているディスクが対応しております。




付属品を確認


下記の付属品が揃ってるかご確認願います。

1. 取扱説明書
2. リモコン
3. リモコンテスト用単4形乾電池2本
4. ACアダプター
5. AVケーブル


■リモコンに電池を入れる



- ① ツメ部分を押し、電池フタを開けて下さい。

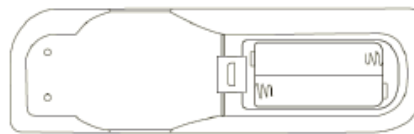

- ② 付属の単四電池を「+、-」正しい方向で入れて下さい。

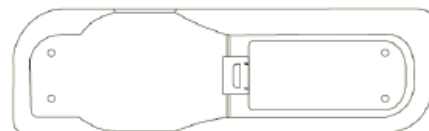


- ③ フタをしっかりと閉めて下さい。

■リモコン使用時のご注意

- ・リモコン使用時はリモコンの発行部を本体正面の受光部へ向けて下さい。
受信角度は±30度、距離は5m以内です。
- ・リモコンと本機器の間に障害物を置かないで下さい。ラック等に入れてご使用される場合、操作範囲が狭くなる可能性があります。
- ・リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯などの強い光を当てないで下さい。
- ・リモコンが効かない場合は電池の消耗が考えられます。新しい物と交換願います。
- ・不要になりました電池は不燃物として処理するか、地方の条例に従って処理ねがいます。


各部の名称

【本体前面】

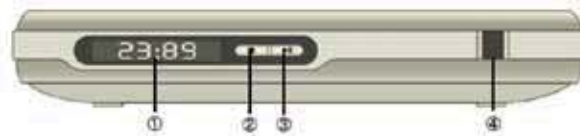


- ①ディスプレイ ②■停止ボタン
③再生/一時停止ボタン ④受光部

【本体背面】

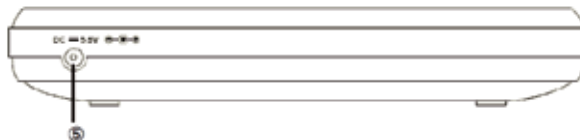


- ⑤電源入力端子 【付属の AC アダプターを接続します】

【本体側面】 左側

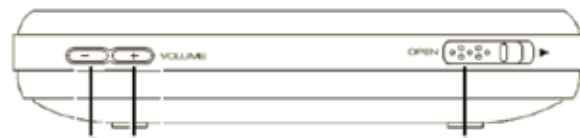


- ⑥音量-ボタン ⑦音量+ボタン ⑧トレイ開閉ボタン

【本体側面】 右側

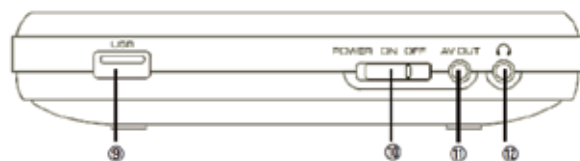

- ⑨ USB 端子 ⑩電源スイッチ ⑪ AV 出力端子
⑫イヤホン端子

リモコンの機能

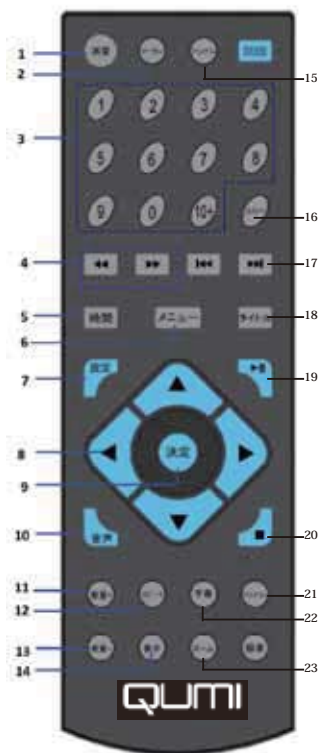

1. 消音ボタン: 消音します。
2. リターンボタン
ディスクメニュー画面やトラックリストに戻る時に使用します。
3. 数字ボタン
曲の番号や観たいシーンを入力する時に使用します。
4. ◀◀/▶▶ボタン
早送り / 早戻しをする際に使用します。
5. 時間ボタン
再生する内容を指定する際に使用します。
6. メニューボタン: メインメニュー画面に戻ります。
7. 設定ボタン: 設定メニューの画面を表示します。
8. 「▲▼◀▶」方向ボタン: 項目を選択 / 変更する。
9. 決定ボタン: 設定 / 選択した項目を実行する。
10. 音声ボタン: 音声を切り替えます。
11. 音量+ボタン: 音量を上げます。
12. リピートボタン: リピート再生します。
13. 音量-ボタン: 音量を下げます。
14. 表示ボタン: 再生中のディスクの情報を表示します。
15. アンゲルボタン: 再生中のディスクのアンゲルを切替えます。
16. スローボタン: スローモーション再生します。
17. ボタン: 前 / 次のチャプターに移動する。
18. タイトルボタン: タイトルメニューを表示。
19. ボタン: ディスクやファイルを再生 / 一時停止します。
20. ■ボタン: ディスクやファイルを停止する。
21. プログラムボタン: プログラム再生を設定する際に使用。
22. 字幕ボタン: 再生中、字幕を切り替えるため使用。
23. ズームボタン: ズーム倍率の変更に使用。

接続

ACアダプターの接続




警告

ACアダプターは家庭用 100V のコンセントに接続すること。濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしないこと。感電の原因となることがあります。付属の AC アダプターを使用すること。指定以外のものを使用すると、火災・故障の原因になります。通電中、AC アダプターの表面が高くなる場合があります。持ち運ぶ時は、電源プラグを抜き、温度が下がってから行ってください。

AC アダプターにある DC プラグを本体の背面にある電源入力端子に差し込んで下さい。

QUMI との接続

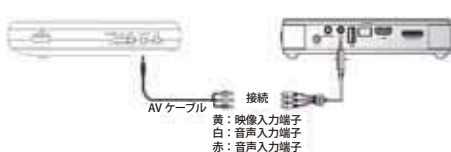

本 DVD プレイヤー付属の AV 出力端子と QUMI に付属している AV 端子を接続して下さい。本 DVD プレイヤーは AV 入力端子のついた TV またはモニターもご使用になれます。QUMI との接続には QUMI 付属の AV ケーブルをご使用ください。それ以外の AV ケーブルではご使用になれません。

QUMI での設定

QUMI リモコンの入力切換えボタンを押すと図 1 が表示されます。コンポジットに切換えると図 2 の起動画面が表示されます。



図 1



図 2



※ QUMI の詳しい操作につきましては QUMI のユーザーマニュアルをご参照下さい。

システム設定 1


設定画面の操作

設定の変更する場合は本プレーヤーより DVD ディスクを取り外して行って下さい。

リモコンの「設定」ボタンを押すと、下図の設定画面が表示されます。

メインメニューでは 5 つの項目について設定する事ができます。

メニューの最初の画面でリモコンの「▲▼◀▶」ボタンで項目を選択して下さい。選択されている項目には、ハイライト表示されます。「▶」ボタンでサブメニューの詳細項目に入り、設定をします。

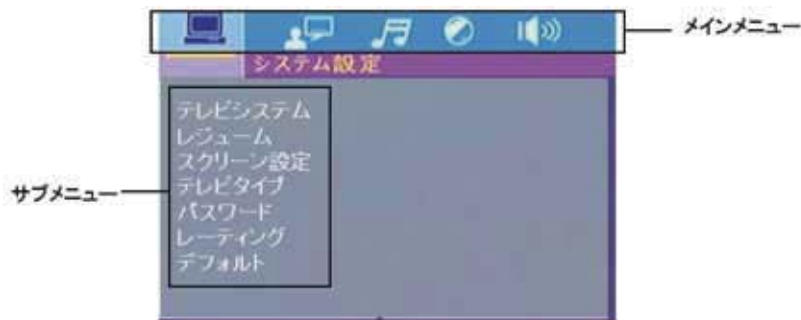

※「設定」ボタンを押すと設定を終了します。

■テレビシステム

日本国内でご使用の場合は「NTSC」を選択して下さい。他を選択すると再生できません。

- NTSC ● PAL ● オート

■レギューム

再生の途中で停止、電源を切ったとしても再び電源を入れた時に続きから再生されます。

- オン ● オフ

■スクリーン設定

モニター画面焼け防止のため、DVD ロゴを画面上で動かします。

- オン ● オフ

■テレビタイプ

画面のサイズを設定します。

- 4:3/PS : 本プレーヤーでは対応してません。
- 4:3/LB : 本プレーヤーでは対応してません。
- 16:9 : ワイド画面、横縦比 16 : 9 に対応

■パスワード

視聴制限を変更する場合には入力が必要になります。パスワードを入力するとレーティングレベルの変更ができます。———にカーソルを併せて PIN コードを入力し決定ボタンを押す。

初期設定の PIN コードは『0000』になります。

——— 鍵が開いた表示になるとレーティングレベルの設定ができます。レーティングレベルの設定が終了しましたら再度、PIN コードを入力して決定ボタンを押して下さい。鍵が閉じた表示 になりロックされます。

■レーティング

視聴制限のレベル設定をします。まず「パスワード」の項目で PIN コードを入力してロックを解除します。レーティングの項目に移動して決定ボタンを押します。上下方向ボタンで設定したいレーティングを選択して決定ボタンを押して決定します。

下記の設定が選択可能なレーティングです。
① KID SAF、② G、③ PG、④ PG13、⑤ PG-R
⑥ R、⑦ NC-17、⑧ ADULT

■デフォルト

設定を初期状態にリセットします。

システム設定 2

言語設定



■画面表示言語

画面に表示される言語の設定

- 英語
表示される言語は英語に設定されます。
- 日本語
表示される言語が日本語に設定されます。

■音声言語

ディスクメニューより設定して下さい。ディスクメニューで設定した言語が優先されます。

- 英語
- 日本語

■字幕言語

ディスクメニューより設定して下さい。ディスクメニューで設定した言語が優先されます。

- 英語
- 日本語
- オフ

■メニュー言語

ディスクメニューより設定して下さい。ディスクメニューで設定した言語が優先されます。

- 英語
- 日本語

オーディオ設定




■音階

音階の設定。

1. リモコンの決定ボタンを押し選択
2. 上下ボタンで選択決定ボタンを押す。

ビデオ設定

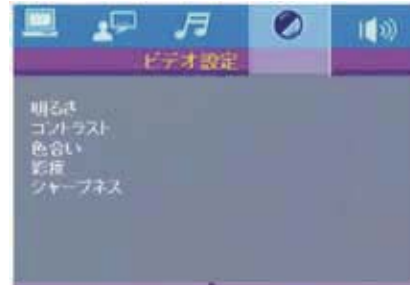

■明るさ

0 - 12の間で設定します。

■コントラスト

0 - 12の間で設定します。

■色合い

-6 - +6の間で設定します。

■彩度


0 - 12の間で設定します。

■シャープネス

0-8の間で設定します。

システム設定 3

デジタル設定

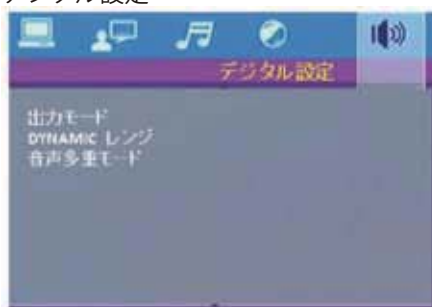


■出力モード

出力モードの設定 ●ライン出力 ●RF 調整

■ DYNAMIC レンジ

DYNAMIC レンジに対応するディスクを再生する時の音量幅を設定して迫力の音を楽しめます。

1. リモコンの決定ボタンを押します。

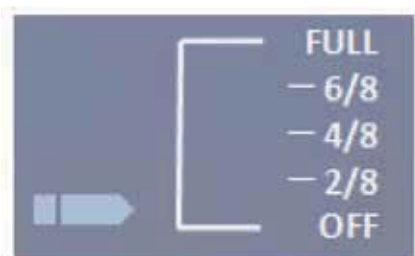

2. 上下ボタンで選択し、決定ボタンを押す。

■音声多重モード

ステレオのチャンネル数を設定します。

- ステレオ
- 左（主）音声：左側の音のみ両側のスピーカーからでます。
- 右（副）音声：右側の音のみ両側のスピーカーからでます。
- モノラル

操作について 1

DVD を再生するまでの一連のながれを説明いたします。
QUMI（もしくは外部機器）に正しく接続されてることをご確認ください。

1. 使用準備

リモコンに+、-を正しく付属の電池をセットします。ACアダプターをプレーヤー背面の電源入力端子とコンセントに接続、電源スイッチをONにします

2. ディスクを入れる

プレーヤーのフタを開け、再生面を下にしてディスクの穴をディスクトレイ中央部の突起にカチッと音がするまでしっかりとはめ込みます。

3. 再生の開始

ディスクのフタを閉じるとロードされ、タイトル画面が表示されます。
本体 / リモコンの ボタンを押すと再生されます。ディスクによっては自動的に再生されます。

4. 一時停止

再生中に ボタンを押すと再生を一時停止します。通常再生に戻るにはもう一度ボタンを押します。

5. 停止

ディスク再生中に■ボタンを押すと再生を停止します、この時画面には「再生ボタンで続き」と表示されます。もう一度 ボタンを押すと先程の場面から再生が開始されます。
もう一度■ボタンを押すと再生を完全に停止します。

■再生中に可能な操作について

1. 音量調整

再生中に音量調整をするには「音量+」ボタン、もしくは「音量-」ボタンを押します。
音を消したい時は「消音」ボタンを押します。

2. 繰り返し再生をする

再生中に「リピート」ボタンを押すと繰り返し再生をする事ができます。
ボタンを押す毎に「チャプター→タイトル→オール→オフ」と切り、画面に表示されます。

3. 早送り / 早戻し再生

再生中に ボタンを押すと早送り、を押すと早戻し再生をする事ができます。
ボタンを1回押すごとに再生速度が変わります「通常再生→X2→X4→X8→X20」

4. 頭出し（スキップ）

再生中に（もしくは）ボタンを押す。押した数だけチャプターを移動します。

5. シーンを選択して再生

「タイトル」ボタンを押してDVDの「メインメニュー画面」に移動する。
DVDディスクの内容が表示され、再生したいチャプターや字幕を選択できます。

※ディスクが対応して無い場合やメニュー画面とタイトル画面が一致しない場合があります。

操作について 2

6. 好みの順に再生 (プログラム再生)

再生中に「プログラム」ボタンを押してプログラム再生ウインドウを表示させます。

数字ボタンでタイトルやチャプター番号を押し、決定ボタンを押す。

(01-09 のチャプターは数字ボタンの「1-9」を押す、10 以上は数字ボタンの「10 +」ボタンを押します)

方向ボタンで、「再生」、「クリア」が選択できます。「再生」を選択し、決定ボタンを押すとチャプターを入力した順番で再生する事が可能です。

解除したい時は「プログラム」ボタンを押し、入力画面の「クリア」を選択、決定ボタンを押してから再度「プログラム」ボタンを押して終了して下さい。

※ディスクによってはプログラム再生できないものもあります。

7. アングルの切換え

複数のアングルが収録されている DVD ディスクでは、再生中にアングルを切換える事ができます。ボタンを押す回数によって、異なるアングルの映像に切り替えます。

※アングル機能に対応していないディスクはこの機能は使えません。対応しているかはディスクのケースカバーやジャケットをご覧ください。

8. 音声切換え

再生中に「音声」ボタンを押すことにより「音声」を切換える事ができます。「音声」ボタンを押すと音声の言語が切り替わります。切換える事ができる音声の数と、再生している音声の番号が表示されます。この表示は数秒後に自動的に消えます。ディスクによっては「音声」ボタンではなく、タイトル画面から切換えを行わなければならないものもあります。

9. 字幕の切換え

再生中に「字幕」ボタンを押すと、そのたびに字幕言語が切り替わります。切換える事ができる「字幕」の数と、再生している字幕の番号が表示されます。この表示も自動的に消えます。ディスクによっては「字幕」ボタンではなく、DVD のタイトル画面やメニュー画面から字幕切換えを行わなければならないものもあります。

10. ズーム切換え

再生中に「ズーム」ボタンを押すと表示倍率を変更することができます。

「ズーム」ボタンを押すたびに画面の常時倍率が切り、画面の倍率が表示されます。

ズーム 2 → ズーム 3 → ズーム 4 → ズーム 1/2 → ズーム 1/3 → ズーム 1/4 → ズーム オフ

11. 再生情報について

再生中に「表示」ボタンを押すと、画面に再生中のタイトル、チャプター、経過時間、再生残り時間など現在再生中のディスク情報が表示されます。

12. 時間指定再生

ディスク再生中に「時間」ボタンを押すと、再生中のディスクのタイトル番号、チャプター番号、経過時間が表示されます。タイトル番号、チャプター番号、時間にカーソルを合わせて指定したい数字を入力、決定ボタンをおすと指定したタイトル、チャプター、時間から再生されます。

トラブルシューティング

◆故障かな？

故障？と思われたときは、修理を依頼される前に下記をもう一度確認して下さい。
それから一度、電源を落としてから再起動して 22 ページをご参照のうえ本プレーヤーをリセットして
みて下さい。それでも正常にご使用になれない場合は、販売店にご相談いただくか、弊社サポート
にお問い合わせください。

■電源が入らない

AC アダプターの電源プラグをしっかりと差し込んで下さい。再度電源を入れて見て下さい。

■リモコン操作ができない

1. 電池の＋、－の向きを確認して下さい。
2. 電池が消耗している場合は新しいものと交換して下さい。
3. リモコンと本プレーヤー受光部に障害物があると作動しない場合があります。

■映像と音声が出ない

1. AV ケーブルは正しく接続されてるか確認して下さい
2. 映像機器の外部入力を変更してますか？
3. QUMI の入力切替で「コンポジット」を選択して下さい。

■音が出ない

本プレーヤーや外部接続機器、QUMI の音量レベルをご確認下さい。

AV ケーブルが正しく接続されてるか確認して下さい、

■ディスク内のファイルが表示されない

ディスクの作成時に正しいディスク処理されてるか確認下さい。

■ディスクが再生について。

1. ディスクに汚れや傷が無い事を確認して下さい。
2. リージョンコード（地域コード）が違っていると再生できません。
3. ディスクを裏返しに入れてませんか？再生面を下にして入れて下さい。
4. 視聴制限機能が設定されてませんか？本プレーヤーの設定をご確認下さい。
5. 寒い所から急に暖かい所にもってきたときなど、レンズ部やディスクに結露が生じる事があります。その場合は電源を抜き 2～3 時間、放置して下さい。
6. DVD-R/RW ディスクは「ファイナライズ」と言う処理がされていない場合、再生できません。ファイナライズにつきましては録画した DVD レコーダー等の説明書をご確認願います。
7. DVD-R/RW ディスクは VR モードで録画されてるか確認して下さい。
8. 対応ファイルであっても再生できない場合はエンコードソフトを変えて試して下さい。
なお、変換方法等はサポート対象外です。

◆お問い合わせ先

1. メールでのお問い合わせ * shuhen-support@addtron.jp
 2. お電話でのお問い合わせ * 03 - 5733 - 1270
 3. 営業時間 / 月～金 9:00 ～ 18:00 (祝日および当社休日を除く)
- アドロンテクノロジー株式会社
〒143-0026 東京都大田区西馬込 2-17-18

製品仕様

型番	QMPL-DVD
品名	QUMI DVD プレーヤー
電源	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.5V / 1.2A
外形寸法	W160 × D130 × H24mm
重量	約 268g
消費電力	5W
出力端子	AV 出力端子
動作温度範囲	5～45℃
対応フォーマット	DVD、DVD-R/RW、 CPRM (VR モード、含 CPRM 記録ディスク)
付属品	AC アダプター、リモコン、AV ケーブル、 取扱説明書、リモコンテスト用単四電池

※ご注意

- ・対応ディスクフォーマット・対応ディスクタイプ・対応はすべてのディスクに対応するものではありません。
また再生を保証するものではありません。
- ・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません。
- ・DVD-R/RW、CD-R/RW はディスクの状態や記録状態、記録機器の状態によっては再生できない場合があります。
- ・仕様は製品の改善・品質向上のため予告なく変更される場合があります。

保証規定

この製品保証規定は、アドロンテクノロジー株式会社が定める製品保証規定（以下）に基づき、本製品の無償修理をお約束するものです。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管して下さい。

- 保証期間内に正常な仕様状態でのご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障があった場合は、当社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書に商品を添えて弊社サポートセンターもしくはお買い上げの販売店までお持ち下さい。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損失。
 - 付属品と消耗品の交換
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、又はその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 修理ご依頼品を輸送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失が有る場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

2014年4月1日現在

保証書【QMPL-DVD】

QUMI DVD プレーヤー

保証期間ご購入日より6カ月

取扱店名	
住所	
担当者	
購入日	

見本

アドロンテクノロジー株式会社
〒143-0026 東京都大田区西馬込 2-17-18